



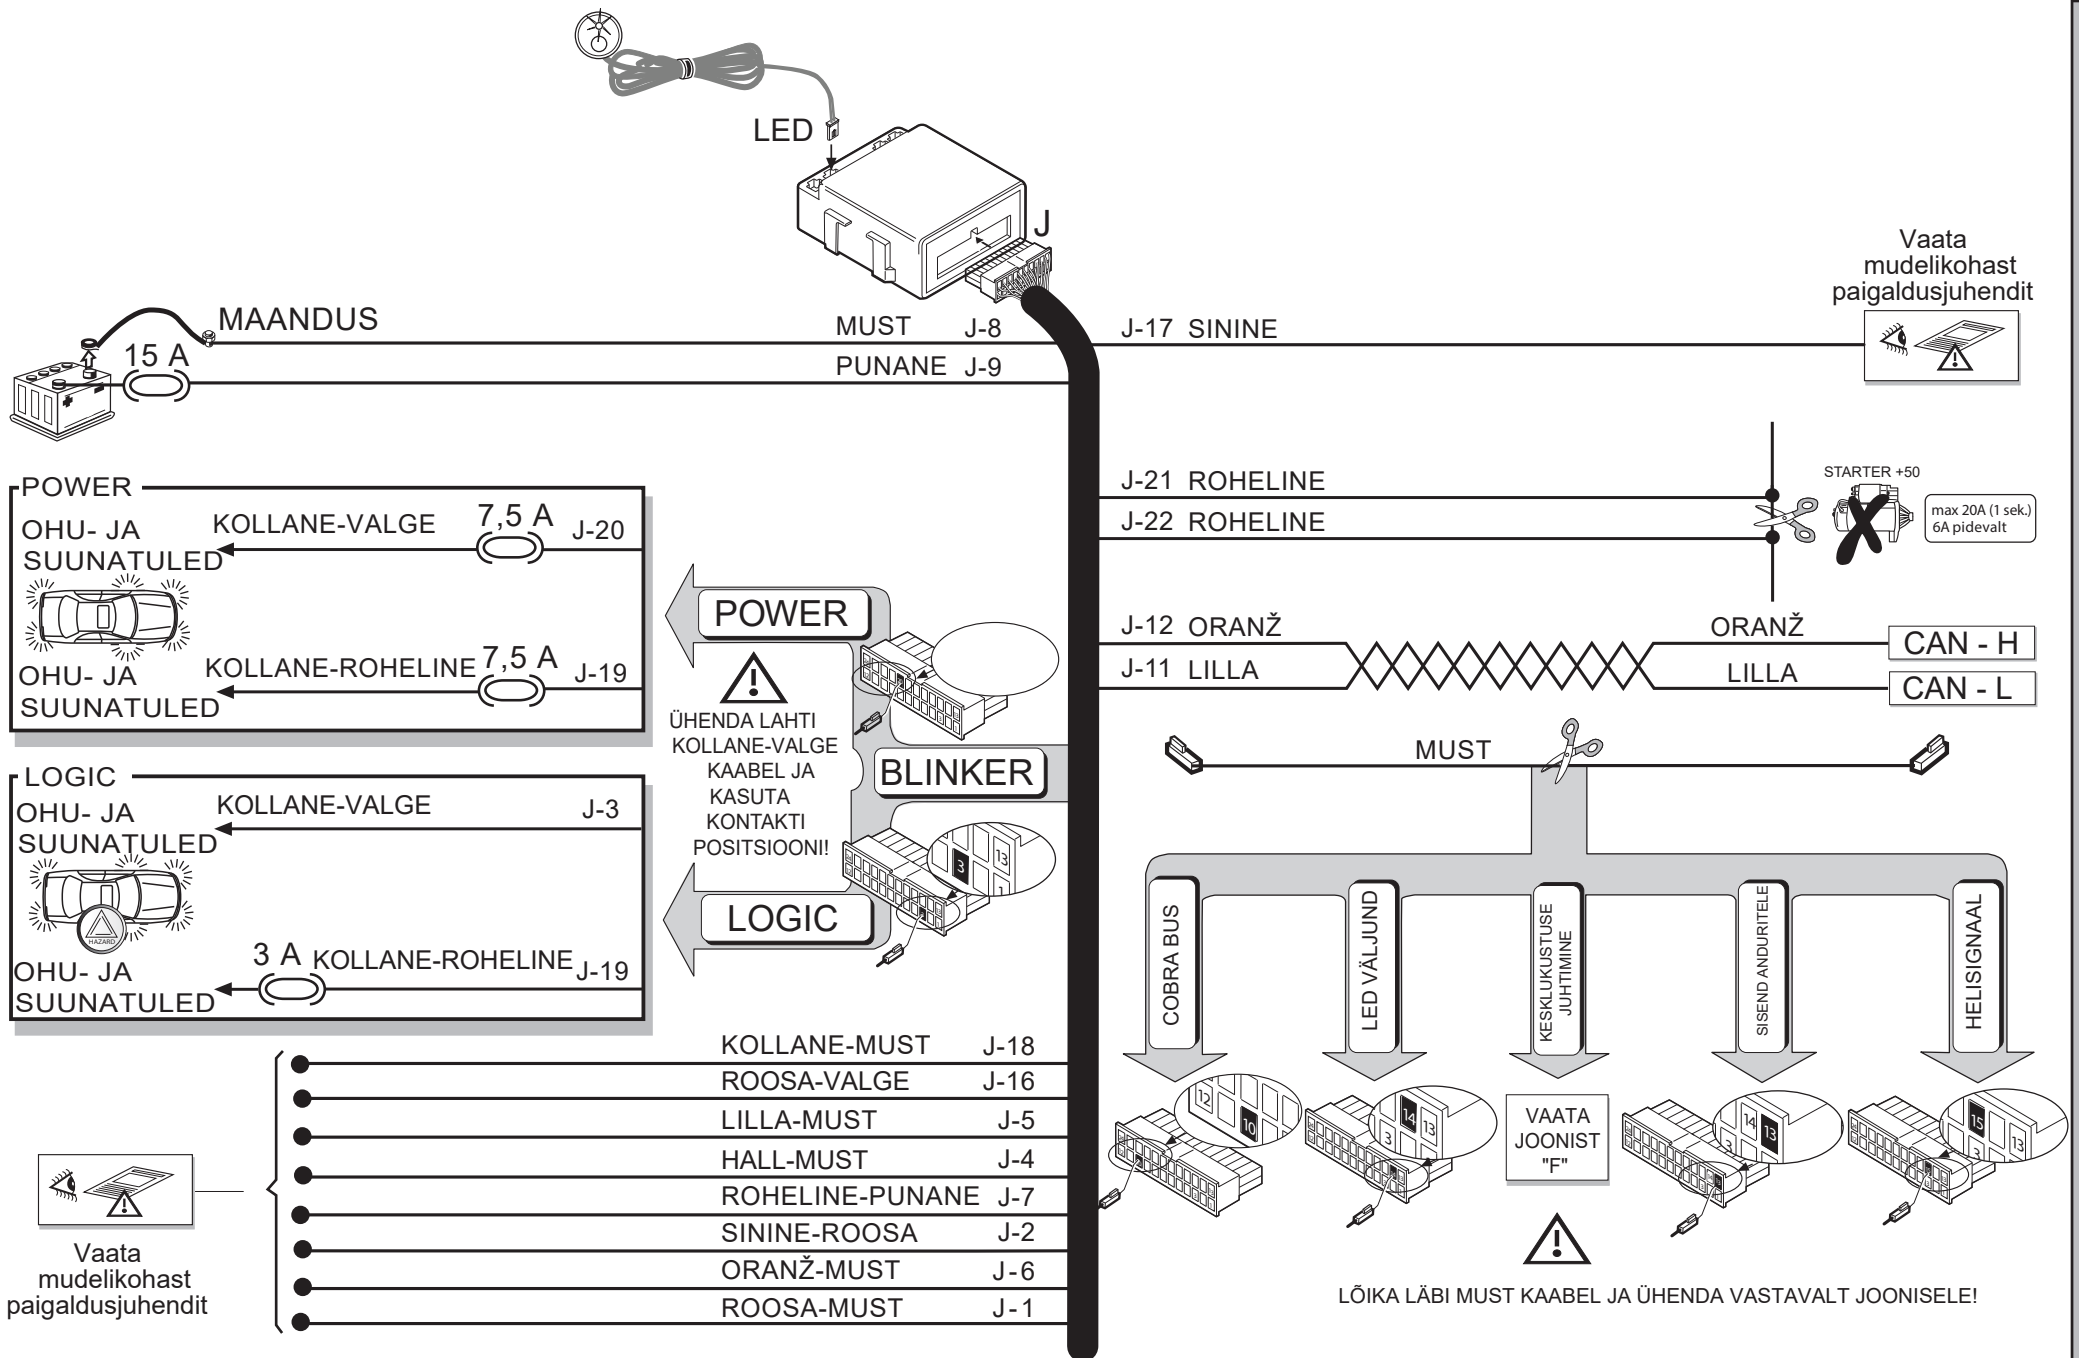


H


SIREENI ÜHENDUSED JUHTMEGA

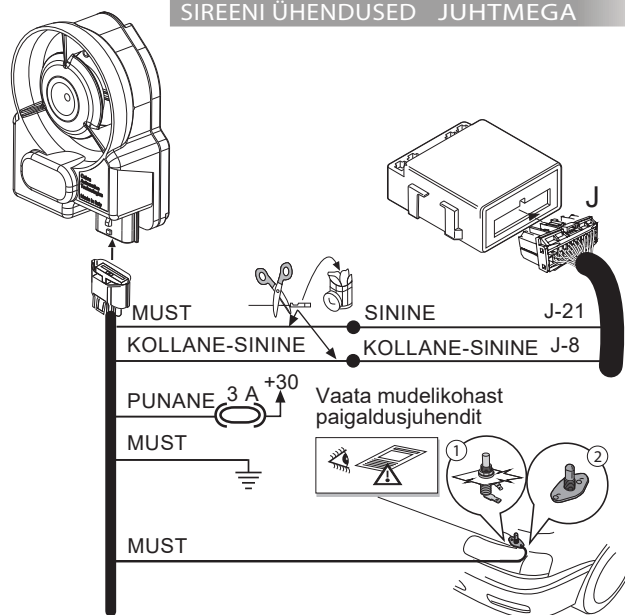


SIREENI ÜHENDUSED JUHTMETA

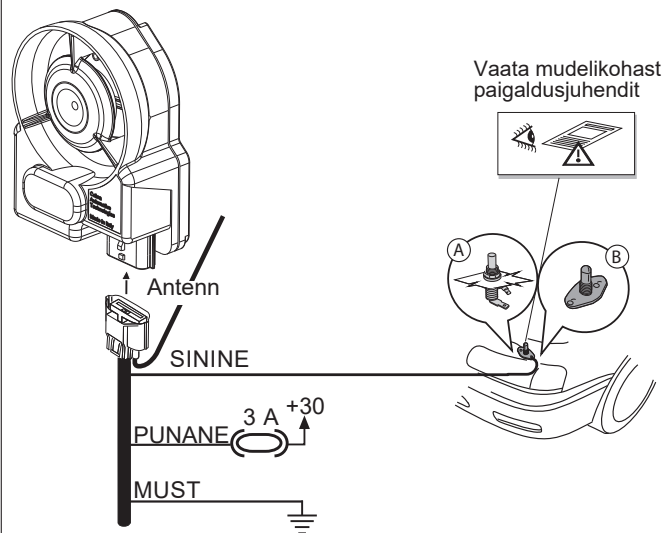


MOOTORI KONTAKT

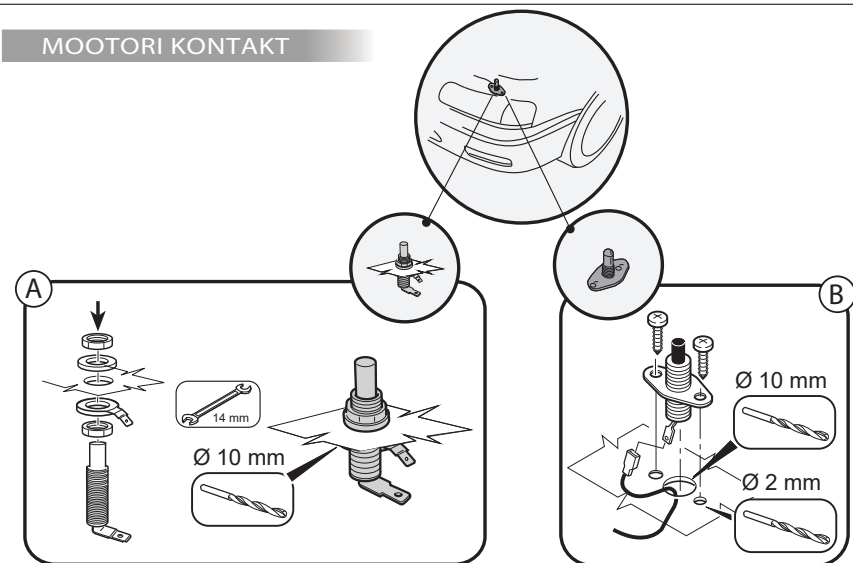

LED PANEEL

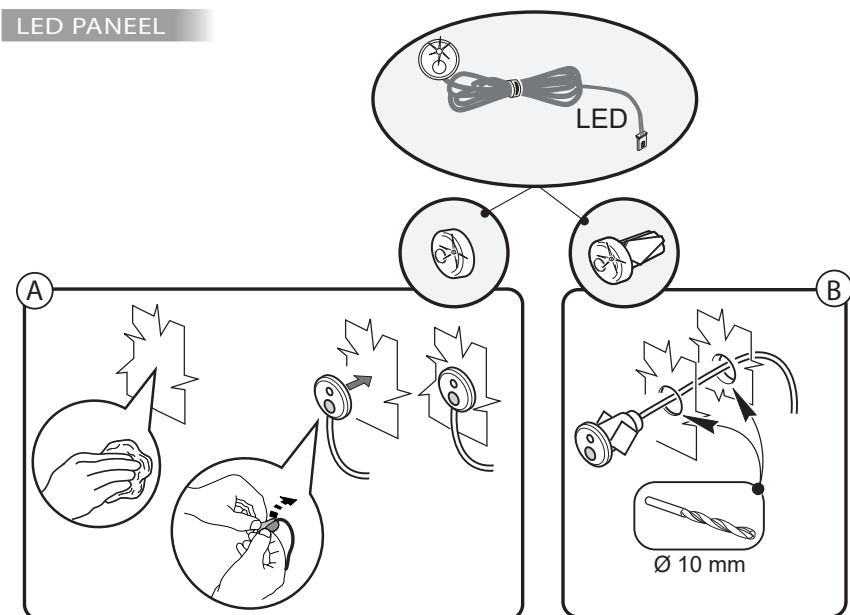


A

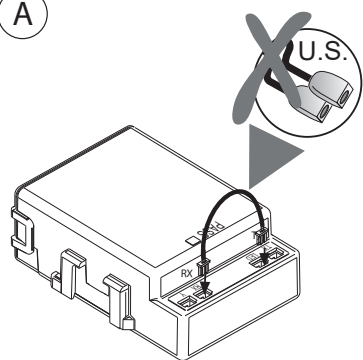


Ühenda ühendus(03CA0445) klemmide vahel TX ja RX ultraheli andurid, kui te neid ei kasuta.

B

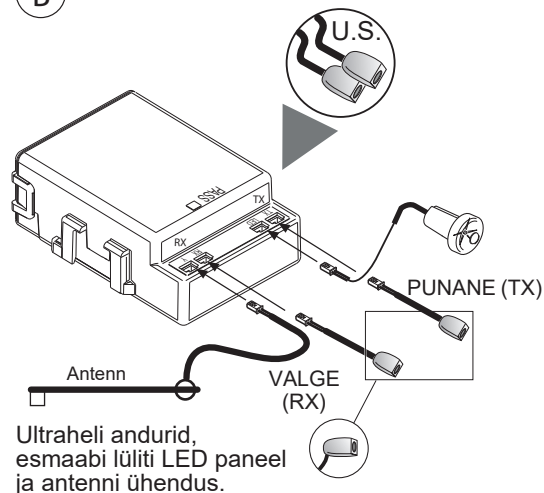


Ultraheli andurid, esmaabi lüliti LED paneel ja antenni ühendus.

C

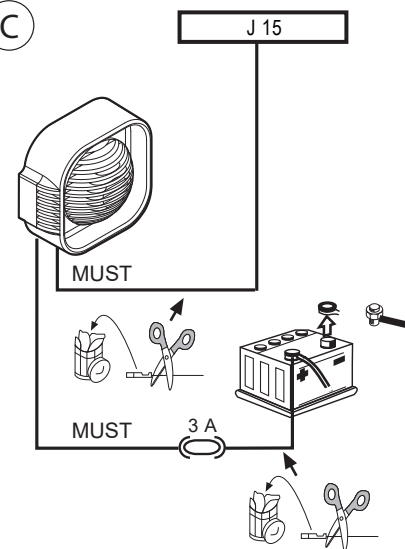


D

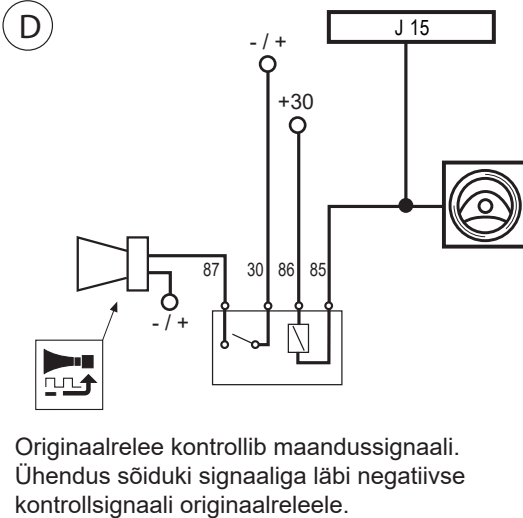


Originaalrelee kontrollib maandussignaali. Ühendus sõiduki signaaliga läbi negatiivse kontrollsignaali originaalreleele.

E

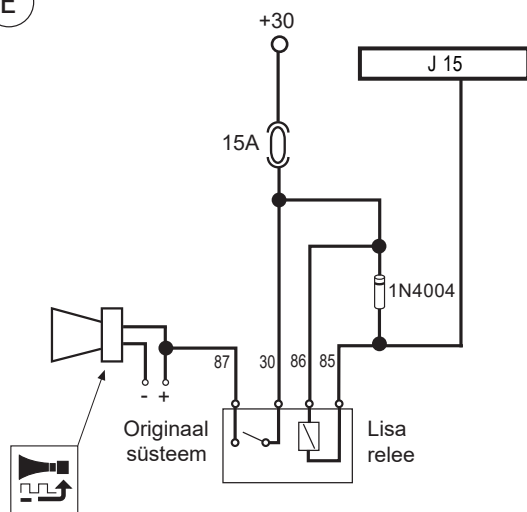

Ühendus sõiduki signaaliga läbi lisarelee.

F

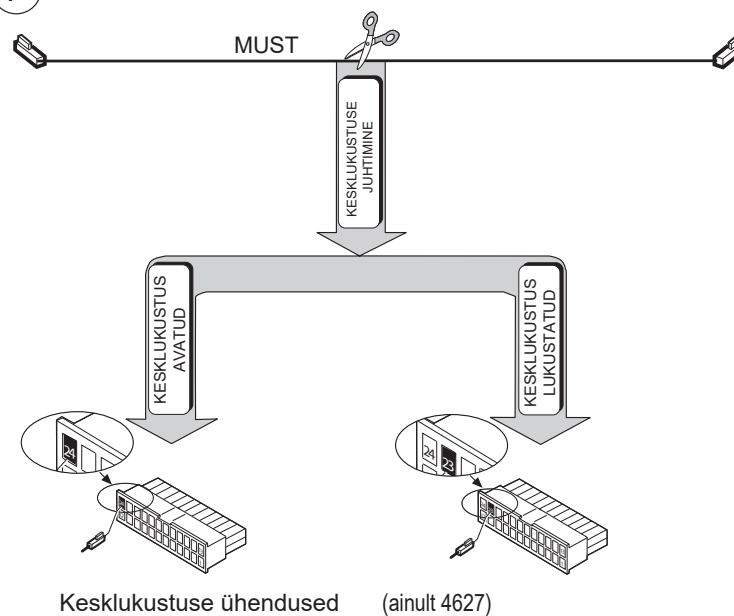

Kesklukustuse ühendused (ainult 4627)

G

