



Mikrolaine anduri ühendus

Mikrolaine anduri poolt tuleva juhtme lahtised otsad ühendada alarmi juhtploki suurde pistikusse:


Punane juhe > +30 ehk kaitsmest tulev toide

Pruun juhe > alarmi juhtploki klemm J14

Valge juhe > alarmi juhtploki klemm J13

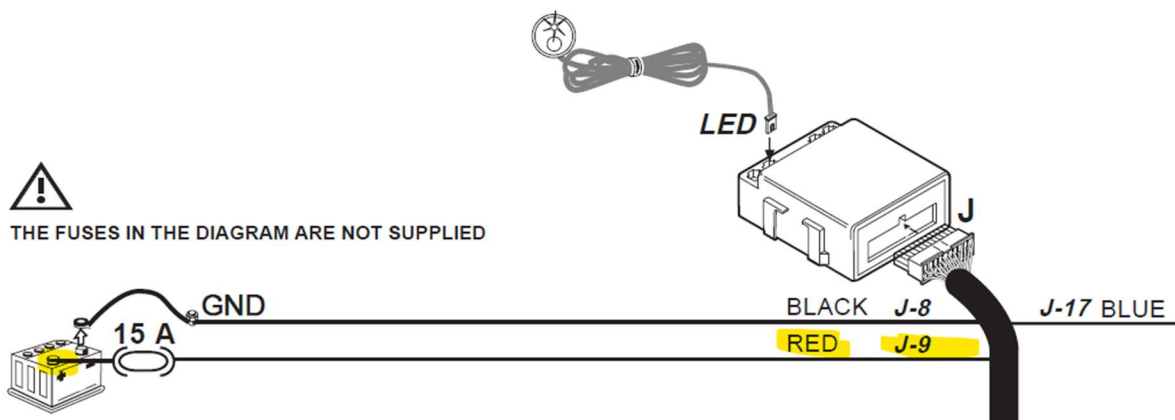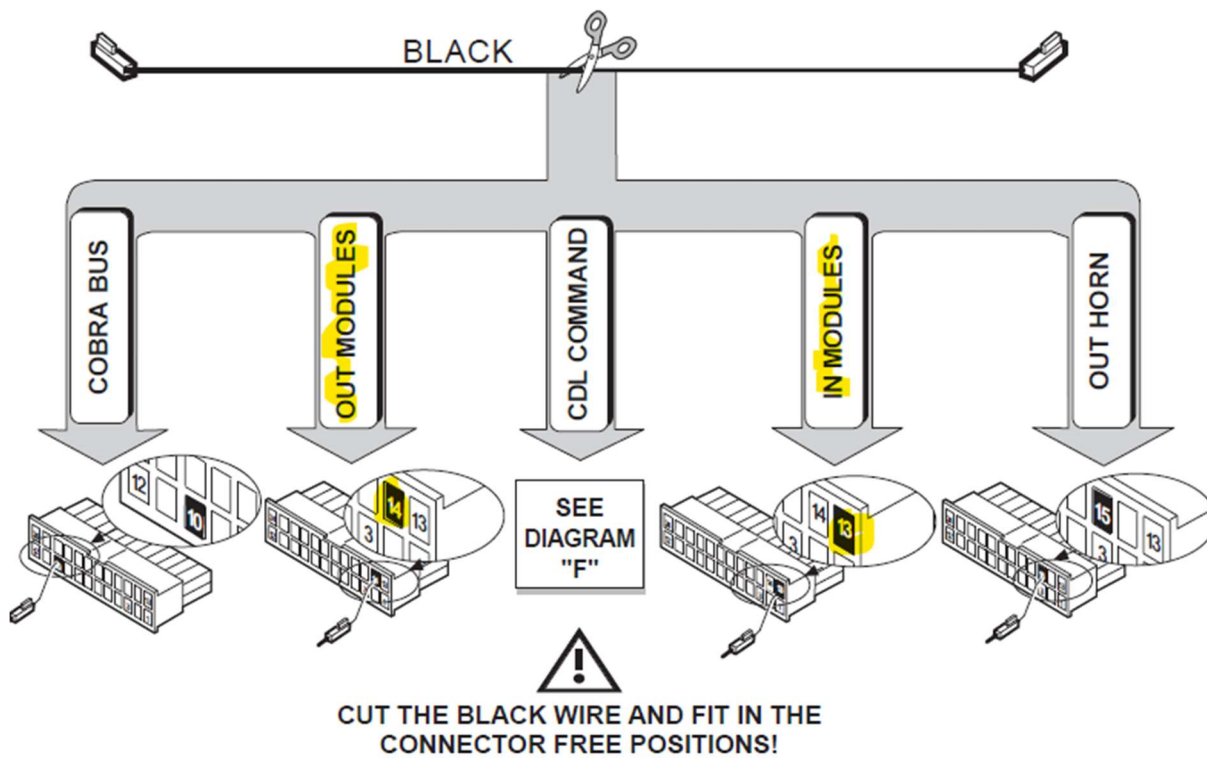

Kuna ultraheliandurit ei paigaldada, siis ultrahelianduri pistikutesse tuleb paigaldada sild:

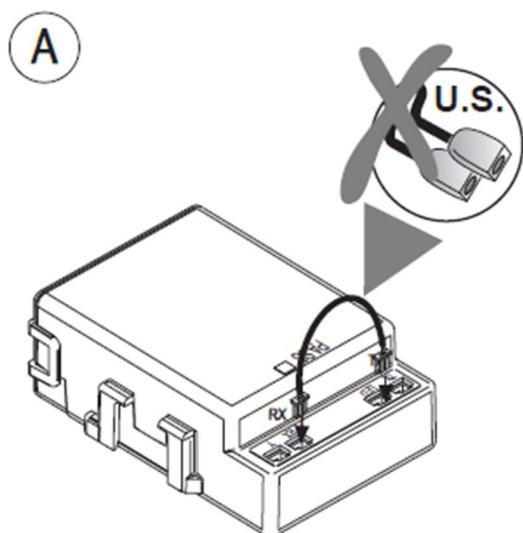

Install the jumper wire (see the catalogue) between the Ultrasound TX and RX, if you don't use the volumetric sensor.

Asukoht ja asend:

