

BURY GmbH & Co. KG :

Hotline +49(0)180 5 - 842 468*

* 0.14 €/min. Deutsche Telekom AG

Telefonikõne hind võib varieeruda vastavalt kohaliku teenusepakkuja hinnakirjale.

E-Mail: hotline@bury.com

Seadme vastavus ISO, EU ja CE nõuetele antud Inglisekeelsel juhendil.



Garantiitingimused:

Garantii alla kuuluvad ainult tootja poolse defektiga tooted ning kuuluvad väljavahetamisele kahe nädala jooksul vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele kaubandus - ning tarbijakaitse seadustele. Vajadusel tellib ekspertiisi toote esindaja ning teavitab sellest ostjat kirjalikult. Käesolevale tootele laieneb garantii kuni 24 kuud pärast lõpptarbijale müüki. Garantii tõendamiseks on vajalik esitada müügidokument.




BURY MOTION kasutusjuhend

BURY MOTION

Täname et valisid enda auto telefoniseadmeks BURY MOTION-i. Seadme kasutamine telefoni-vestlusteks autos, tõstab sinu ning sinu lähedaste turvalisust ning kingib sulle mugavuse mida kindlasti õpid hindama seadet igapäevaselt kasutades. Loodame et seade vastab sinu ootustele ning julged seda soovitada ka oma tuttavatele kui elementaarset ühisosa igapäeva autosõidul. TÄNAME!

Müügi pakendi sisu

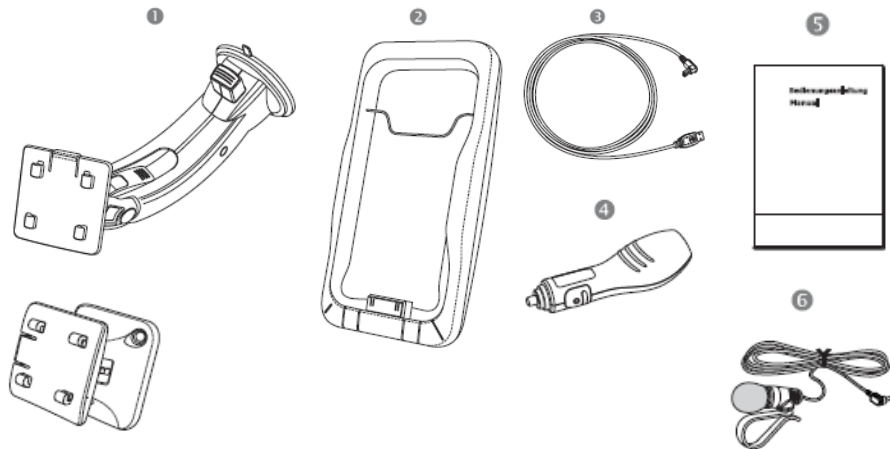

1. Tugijalg tuuleklaasile
2. Telefonihoidik koos juhtmooduliga
3. USB kaabel (toide)
4. Sigaretisüütaja adapter, mikro USB ühendusega
5. Eng/Est kasutajajuhend
6. Lisamikrofon
7. Püsihoidik telefonihoidikule

Palun kontrollige müügi pakki sisu vastavust antud kirjeldusele!



Hoiatus!

Ära jäta kunagi mobiiltelefoni armatuurlauale või mis tahes kohta, kust see võib järsul pidurdusel või avarii korral paiskuda sõitjate suunas— vigastusoht. Tähelepanu tuleks alati keskendada liiklusele!

Kasutage vabakäeseadet ainult olukorras kus liiklusolud seda võimaldavad. Telefonikõnesid ei saa teha kohtades, kus on äärmiselt nõrk mobiiltelefonivõrgu leviala näiteks tunnelites, garaazides ja ülekäigutunnelites.

KASUTUSJUHE / kõne vastuvõtmine, keeldumine, kõne teostamine

Kõne vastuvõtmine toimub seadmeklahviga :



Kõnest keeldumise korral vajutage vastuvõtmise klahvile ning hoidke seda 2 sek



Kõne heli tugevust saate reguleerida seadmeklahvidega



Käimasoleva kõne katkestamiseks vajutage kõne kestel




(kõne lõpetatakse)

Muusika edastuse ajal toimivad klahvid muusika edastuse helitugevuse reguleerimiseks.



Ärge kasutage sigaretisüütaja USB adapterit teiste seadmete elektritoiteks. Adapter on mõeldud ainult BURY MOTION -i voolutarbeks. Seadmete toitepinge võib olla erinev ning võib kaasa tuua seadme purunemise

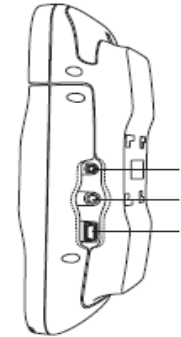


1. Mikrofoni sisend
2. AUX väljund/Sisend
3. USB toide

PAIGALDUS

Paigaldage tugijalg asukohta mis ei varja juhi vaatevälja ning juht ulatuks seadmega opereerima. Samuti pöörake tähelepanu et toitejuhe ulatuks sigaretisüütajani. Kinnitage telefonihoidik tugijalale kinnituskidade külge. Paigaldage toitejuhe ning mikrofoni. Kui seadet ei õnnestu paigaldada tuuleklaasile siis kasutage püsikinnitust (seadmega kaasas)

□ **Palun vältige päikesest tulenevat otsekuumust seadmele. Suvel, autot päikese kätte jättes eemaldage seade, et ei tekiks normaaltemperatuurist tulenevaid kuumakahjustusi.**

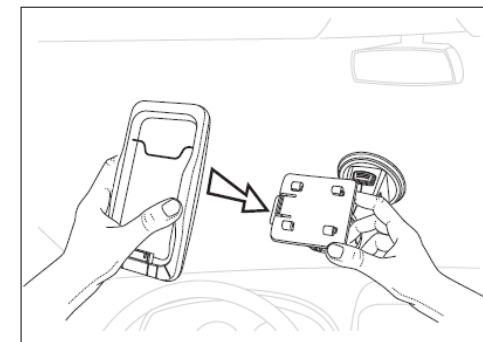



PAIGALDUS

PAIGALDAMINE

- ⇒ Avage külglülitist seadmesahtel
- ⇒ Paigaldage telefon ning sulgege sahtel


EEMALDAMINE

- Vajutage külglülile ning eemaldage telefon

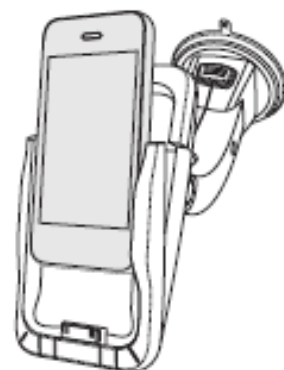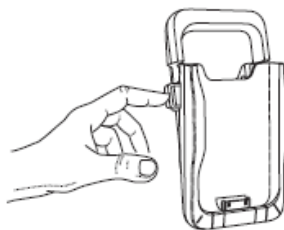

SEADME PÖÖRAMINE *Lettermode* asendisse (lihtsustab navigeerimise jälgimist)

Seadme pööramiseks vajutage tugijalal olevale pöördlülile samal ajal pöörake seadet. Seade fikseerib asendisse kerge nõksatusega.

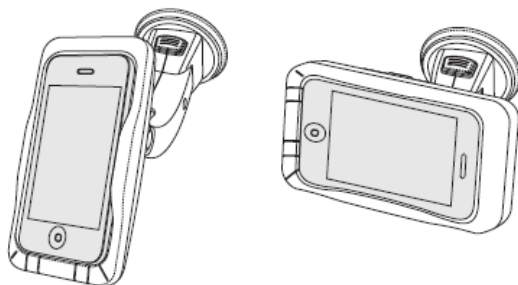

KASUTUSJUHE / TELEFONI ÜHENDAMINE

Kasutades seadet esimest korda on vajalik luua seadme ja telefoni vahel Bluetooth ühendus. Ühenduse loomise protseduur tuleb läbi teha vaid üks kord. Edaspidi tunneb seade teie telefoni ära automaatselt.

Ühendamine—leidke telefoni menüüst *Ühenduvus- Bluetooth* ning seejärel teostage otsing. Leides seadme nimega BURY MOTION, ühendage see. Ühendamiskood antud seadmele on **1234**

Telefoni laadimine toimub ainult telefonihoidikus. Seadme kasutamiseks telefoniga rääkimiseks, ei ole vajalik telefoni paigaldamine seadmesse. Tänu *Bluetooth* ühendusele toimib seade ka juhul kui hoiate telefoni taskus, kotis jne

- ⇒ Sõltuvalt telefonist, tuleks seade autoriseerida. Edaspidi ühendatakse seade telefoniga ilma kasutajatunnuseta, automaatselt. Seadme autoriseerimiseks vaadake telefonimenüüs Bluetooth® - ühendused- seade- autoriseeri seade.

Edaspidi ühendatakse teie telefon seadmega, pärast autosse istumist ning seadme sisse lülitamist automaatselt.